


DTC Check

Использование инструмента сканирования SUZUKI

1) Подготовьте сканирующий инструмент SUZUKI.

2) Когда выключатель зажигания выключен, подключите его к DLC (1), расположенному на нижней стороне панели приборов со стороны водителя.

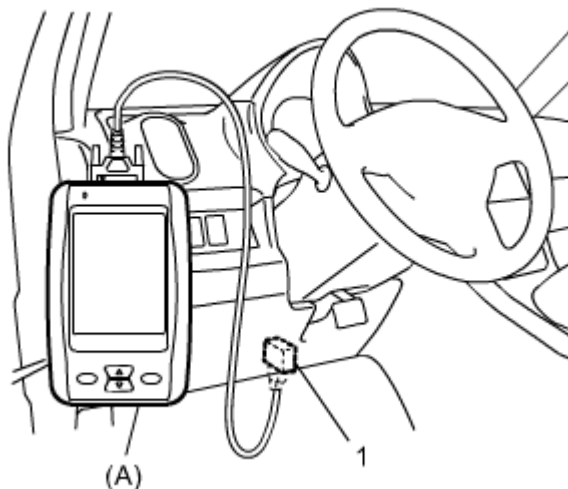

3) Включите зажигание.

4) Прочитайте DTC в соответствии с инструкциями, отображаемыми на инструменте сканирования SUZUKI, и распечатайте их или запишите.

Более подробную информацию см. В руководстве оператора сканера SUZUKI.

Если связь между сканирующим прибором SUZUKI и BCM невозможна, проверьте, доступен ли диагностический инструмент SUZUKI, подключив его к BCM в другом автомобиле. Если в этом случае возможна связь, то инструмент сканирования SUZUKI находится в хорошем состоянии. Затем проверьте DLC и линию последовательных данных (цепь) в транспортном средстве, с которой связь невозможна.

5) После завершения проверки выключите зажигание и отсоедините инструмент сканирования SUZUKI от DLC.

Без использования инструмента сканирования SUZUKI

1) Поверните выключатель зажигания в положение off.

2) Выполните следующие действия а) - d) **в течение 10 секунд** после включения зажигания и остановки двигателя.

а) Повернуть переключатель фар в положение "габариты".

б) Повернуть переключатель фар в положение "выкл".


с) Повторите шаги а) и б) 2 раза.

г) Нажмите и отпустите переключатель боковой двери водителя 3 раза.

3) Проверьте диагностический код неисправности, отображаемый на ЖК-дисплее (2) комбинированного счетчика, или прочитайте мигающий рисунок индикатора защиты от кражи (1), который представляет диагностический код неисправности, как показано в следующем примере, и запишите его.

Если в памяти хранится более 2 кодов неисправности, мигание для каждого кода неисправности начинается с наименьшего числа кодов неисправности в возрастающем порядке. Кроме того, код неисправности отображается повторно до тех пор, пока выключатель зажигания не будет выключен.

Пример

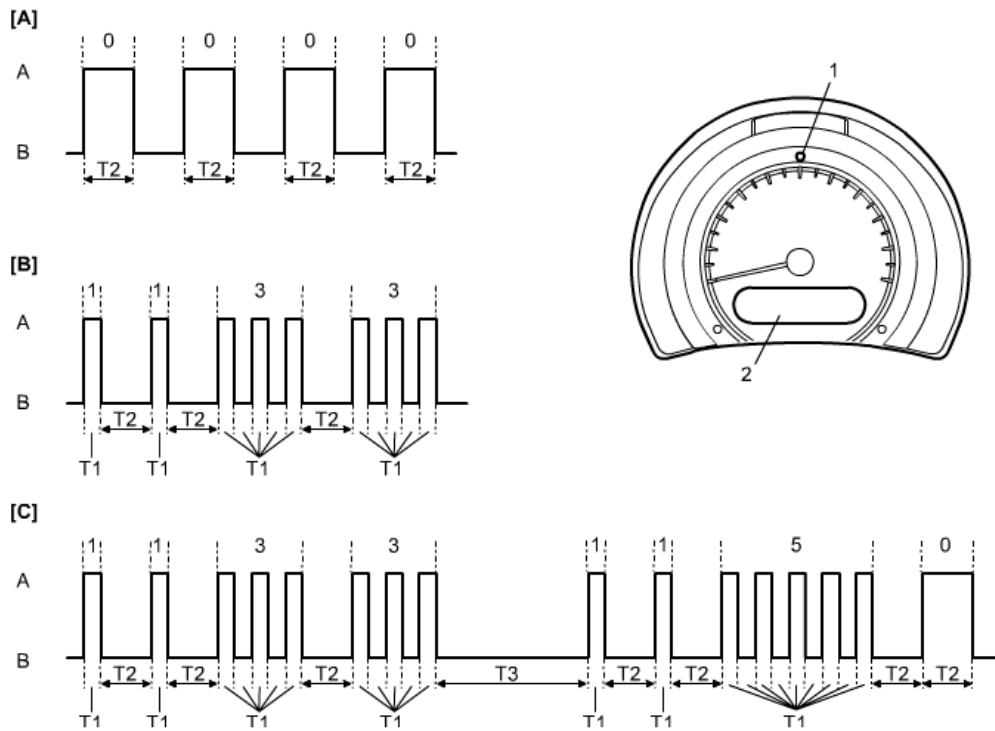

[A]: Нет DTC (No. 0000)	A: Индикатор включен	T2: 1.0 секунда
[B]: DTC B1133 (No. 1133)	B: Индикатор выключен	T3: 3.0 секунды
[C]: Когда обнаружено 2 DTC	T1: 0.3 секунды	

4). После завершения проверки поверните переключатель зажигания в положение OFF.